

MONTAGEANLEITUNG

Leuchte Avo



Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Shop in Ihrer Nähe.



Österreich: 0 76 15 / 20 34 10 • Deutschland: 0 89 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Shopadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.at/shops

07/15 295

Grüne  Erde

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 0 76 15 / 20 34 10 • Fax: 0 76 15 / 77 07
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 0 89 / 12 00 99 0 • Fax: 0 89 / 12 00 99 22
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 0 81 756 01 44 • Fax: 0 81 756 01 47

Einsetzen des Leuchtmittels am Beispiel der Avo-Bodenleuchte



* Avo wird mit Leuchtmittel geliefert.

– Empfehlung für Hängeleuchte: LED E27, 10W

Länge des Leuchtmittels: max. 120 mm

– Empfehlung für Tisch- und Bodenleuchte: LED E14, 10W

Länge des Leuchtmittels: max. 89 mm



Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.




Bedienung des Schnurdimmers

Durch langes Berühren der Taste dimmen Sie die Beleuchtung.

Einstellung des Grundwertes

Auf der Unterseite des Dimmers können Sie die minimale und maximale Dimmstärke der Leuchte einstellen. Werksmäßig ist eine Standardhelligkeit eingestellt, die sich nach Bedarf heller oder dunkler dimmen lässt.

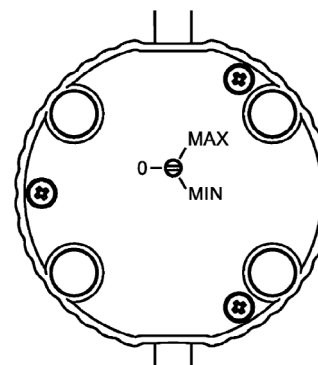

Unterseite des Dimmers

Einstellung der Dimmstärke auf der Unterseite des Dimmers

1. Licht durch kurzes Berühren der Taste einschalten.
2. Stellschraube an der Unterseite des Dimmers **gegen den Uhrzeigersinn** auf Position MIN drehen und durch langes Berühren der Taste den gewünschten Minimalwert der Beleuchtung einstellen.
3. Stellschraube **im Uhrzeigersinn** auf Position MAX drehen und durch langes Berühren der Taste den gewünschten Maximalwert der Beleuchtung einstellen.
4. Zum Abschluss die Stellschraube wieder in Mittelstellung „0“ drehen.

Sicherheitshinweise

- Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmungen (z. B. DIN VDE) durchgeführt werden.
- Alle Tätigkeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet ist.
- Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.
- Der Schnurdimmer darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betrieben werden.
- Der Schnurdimmer darf nicht abgedeckt betrieben werden. Sonst besteht die Gefahr eines Wärmestaus. Hierdurch können Beschädigungen oder Brände entstehen.
- Der Betrieb des Schnurdimmers unter ungünstigen Umgebungsbedingungen muss vermieden werden. Hierzu gehören eine (relative) Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 %, Nässe, Umgebungstemperaturen von mehr als 35°C, Lösungsmittel, brennbare Gase, Staub oder Dämpfe.
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.



1. Befestigungsring der Fassung abschrauben.



2. Glasschirm auf die Holzbasis setzen.



3. Befestigungsring auf die Fassung schrauben und mit Gefühl – nicht zu fest! – anziehen.



4. Leuchtmittel einschrauben.