


# MONTAGEMONTAGE

## Elfenbett Flora

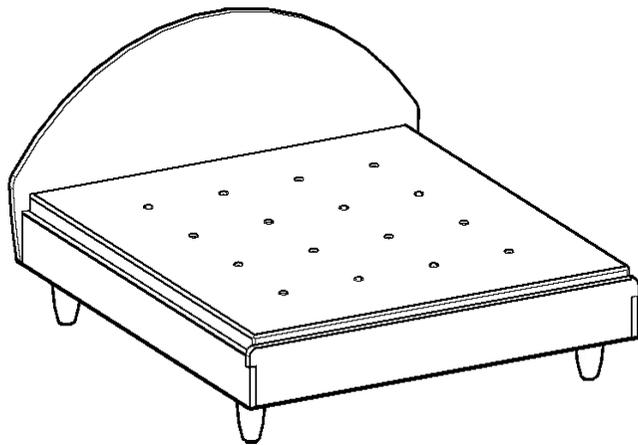

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Das Elfenbett Flora wird aus bestem Zirbenholz in unserer Tischlerei in Kärnten sorgfältig gefertigt. Dank intelligenter – metallfreier – Holzsteckverbindungen ist das Bett wiederholt und ohne Funktionsverlust vollständig zerlegbar.

Der gute Duft des Holzes wirkt beruhigend und fördert den Schlaf.

Das Zusammenbauen des Bettes ist mit dieser Anleitung ganz einfach. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, rufen Sie bitte eine unserer Service-Nummern an.

Viel Freude mit Flora wünscht Ihnen

*Ihr Reinhard Kepplinger*

Ihr Reinhard Kepplinger  
Von der Grünen Erde



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!  
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

**07615/ 20 34 10** (Österreich)

**089/ 12 00 99 0** (Deutschland)


**081/ 75 60 144** (Schweiz)

# MONTAGE

## Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Überprüfen Sie bitte, ob Sie alles bekommen haben:

- 1 Betthaupt
- 1 Fußteil
- 2 Seitenwangen
- 2 Fußträger
- 1 Mittelsteg (ab Bettbreite 160 cm)
- 4 Füße
- 2 Mittelfüße
- 2 Spannkeile

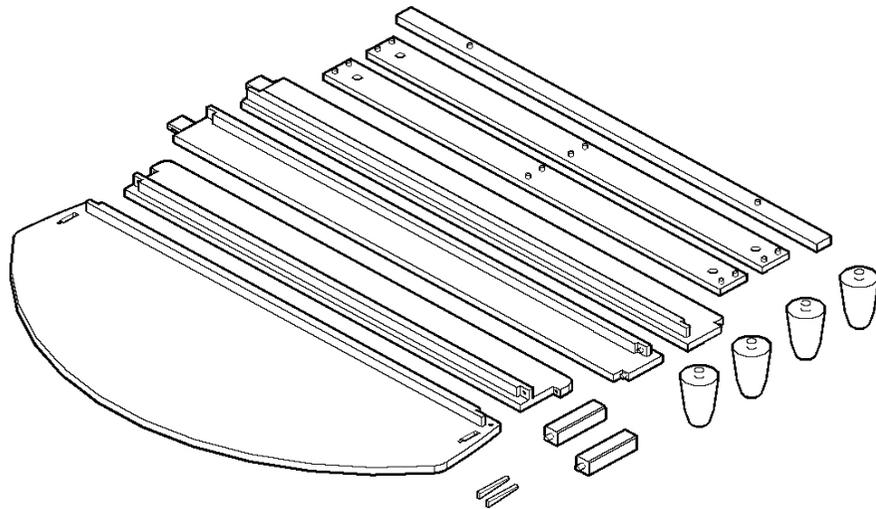


Grüne  Erde


## Jetzt beginnt's!

Beim Zusammenbauen sollten Sie zu zweit sein.

1. Stecken Sie die Füße und die Fußträger wie abgebildet zusammen, sodass die Zapfen der Füße in die Bohrungen der Fußträger passen. So entstehen 2 Fußgestelle.

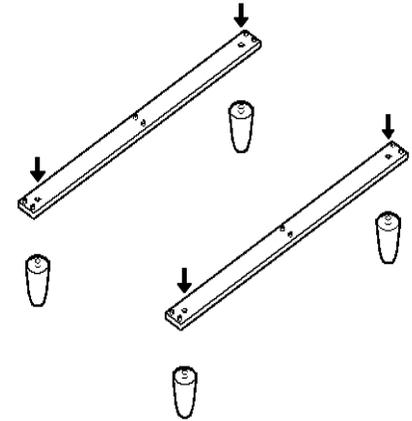

2. Stellen Sie diese beiden Fußgestelle auf den Boden und verbinden Sie sie wie abgebildet mit den beiden Seitenwangen. Heben Sie diese dabei leicht an, sodass die Holzdübel besser in die entsprechenden Bohrungen gesteckt werden können.

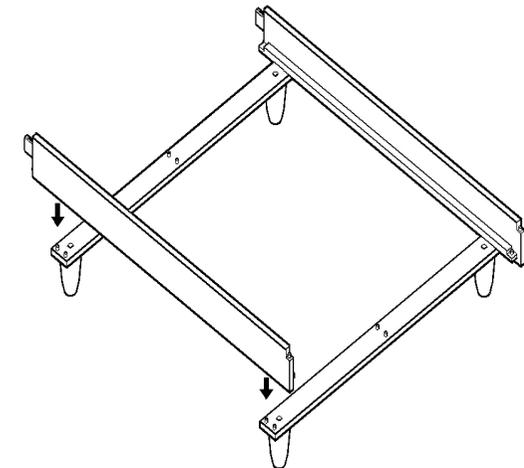

Grüne  Erde

# MONTAGE


FERTIG!

07/12 276


## Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion Beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen sie uns in einem solchen Fall unbedingt an:  
Tel. 0 76 15 / 20 34 10

3. Stecken Sie den Fußteil wie abgebildet von oben auf die Dübel der Seitenwangen.

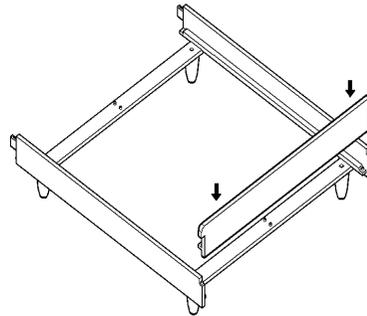


4. Jetzt wird das Betthaupt mit dem Corpus verbunden. Dazu führt man die Laschen der Seitenwangen wie abgebildet durch die Ausnehmungen



des Betthauptes.

Nun an der Rückseite des Betthauptes die Spannkeile von oben in die vorgesehenen Schlitzte stecken und vorsichtig festklopfen (kleine Abbildung).

Das Bett an den Fußgestellen hochheben und an den vorgesehenen Platz stellen.

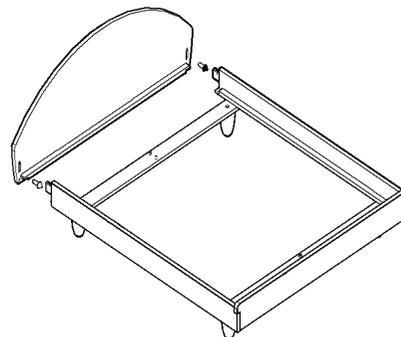

5. Mittelsteg mit Mittelfuß von oben auf die Fußgestelle stecken. Dann kann der Lattenrost in den Corpus eingelegt werden. Hinweis: Bei der Bettbreite 140 cm gibt es keinen Mittelsteg.

